11.警報器が作動したときは

煙を感知すると次のように音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です火事です」と警報灯(赤色)でお知らせします。



■火災のとき 警報 火元を確認し、避難してください。

119番へ連絡するなど適切な処置をしてください。

■火災でないとき

火災以外でも、次のような場合、警報をすることがあります。警報 停止ボタンを押すか、室内を換気すると警報が止まりますので、警 報器を外したり、電池を抜いたりしないでください。

- ・スプレー式殺虫剤や、ヘアスプレーなどが直接かかったとき。
- ・たばこの煙を警報器に吹きかけたとき。
- ・調理の煙や水蒸気などが警報器にかかったとき。
- ・線香や蚊取り線香などの煙を発生させたとき。

注意



音声警報が鳴動したとき、電池を外さないでください。 警報停止ボタンを押すと、音声警報は止まります。 感知部に煙が残っている場合は約5分後に再び音声警報 が鳴ります。換気などを行うことにより音声警報は自動 的に止まります。

12.音声警報の停止方法

■音声警報が「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です。」と 鳴動しているとき

警報停止ボタンを押してください。

約5分間音声警報が停止します。約5分後に再度音声警報が 鳴動する場合は、うちわなどで煙流入口に風を送り、

煙を感知部から排除してください。

■音声警報が「ピ、(電池切れです。)」または 「ピピピ、(異常です。)」と鳴動しているとき

速やかに新しい警報器と交換してください。 (電池切れ警報時は電池交換も可能です。) 音を止めたいときは、警報停止ボタンを押してください。 約24時間音声警報が停止しますが、その間は警報灯が約10秒間隔で 1回または3回点滅します。



音声警報は電池コネクタを抜くことによっても止まりますが、コネクタを抜いた状態の警報器は絶対に取り付けないでください。火災の感知ができなくなります。

13.仕 様

商品名	KK-DS22-10V		
種別	住宅用防災警報器	機器交換の目安	約10年 [*]
作主力以	煙式(光電式 2種)	警報音量	1mにて70dB以上
鑑定型式番号	鑑住第19~75号	外形寸法	φ98mm×43mm
定格	DC3V 300mA	質量	約130g(電池含む)
電源	専用リチウム電池 (下記いすれか) ・CR17450E-R-CN10 ・CR17450E-N-CN10 ・CR17450WK21	使用温度範囲	O℃~40℃ (結露しないこと)

※機器交換の目安は、使用温度や埃などの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。

14.故障かな?と思ったら

警報器の症状とその原因、対処について下表に示します。下記の対処 を行っても直らない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

症 状	原因	対 処

■何も操作していないときに・・・

火災でないのに 「ピー、ヒュー、 ヒュー、火事です。 火事です。」 と鳴り、警報灯が 点灯。	火災以外の煙(埃、 殺虫剤など)を警 報器がキャッチし ています。	警報停止ボタンを押すか、 警報器内の煙がなくなるま でお待ちください。また、 火災以外で音声警報が多発 する場合は、取付場所を変 えてください。
約1分間隔で「ピ」 と鳴り、警報灯が 1回点滅。	機器交換の目安(電池寿命)です。	新しい警報器または電池と 交換してください。
約1分間隔で「ピピ」と鳴り、警報灯が3回点滅。	センサの感度が 劣化しています。	新しい警報器と交換してく ださい。

■テストをしたとき (ボタンを押したとき) に・・・

何も音が鳴らない。	電池の未接続が考 えられます。	電池コネクタが正しく接続されているか確認してください。
	警報器の故障か電 池寿命が考えられ ます。	新しい)警報器または雷池と
「ピピ、ピ、電池切れ です。」と鳴り、 警報灯が1回点滅。	機器交換の目安(電池寿命)です。	交換してください。
「ピピ、ピピピ、異常 です。」と鳴り、 警報灯が3回点滅。	センサの感度が 劣化しています。	新しい警報器と交換してく ださい。
「ピピ」と鳴る。	火災警報を停止中 です。	約5分間経過の後、再度テストをおこなってください。

15.警報器の廃棄について

本警報器を廃棄する際は、市町村によって定められたルールにしたがってください。 (電池はリチウムー次電池を使用しており、水銀は含まれていません。)

16.アフターサービスについて

- 1.この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日より1ヶ年です。万一故障した場合は、 機器を分解せずにお買い上げの販売店にお申しつけください。 保証規定により対応いたします。
- 3.アフターサービスについてご不明な点、およびその他お問い合わせは、お客様ご相談ダイヤル、またはお買い上げの販売店にご連絡ください。

17保証規定


- 1.保証期間は、お買い上げ日から1ヶ年といたします。
- 2.通常のお取り扱いにおいて、保証期間内に万一故障した場合の交換は無償でいたします。
- 3.保証期間内においても、次のような場合は料金をいただきます。
- イ) お取り扱い上の誤りによる故障または損傷 口) 不適当な改造や修理による故障または損傷
- ハ) お引渡後の輸送、移動、衝撃による故障または損傷
- 二) 水害、地震、落雷など天災による障害
- ホ) 保証書を紛失またはご提示のない場合
- へ)保証書の所定事項の記載もれ、または字句を書き替えられた場合


TN51228

音声式

取扱説明書

住宅用火災警報器 (煙式、自動試験機能付)

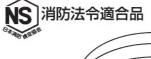

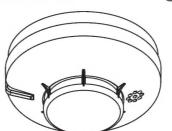



KK-DS22-10V

(電池式、10年タイプ)

お買い上げいただきありがとうございます。 ご使用にあたりましては、必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、 正しくご愛用のほどお願いいたします。なお本取扱説明書はいつでも お読みいただけるところに大切に保管してください。 この取扱説明書は保証書をかねています。



/CST HOBB			22-1	
保証期間	1年間			
お買い上げ日		年	月	\Box
	ご住所			
お客様	 お名前			 様
	電話			
	住所・店名			
販売店				
双冗后				
	電話			

MAX。マツクス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6

- ■東京 TEL (03)-3669-8123 (代) ■大 阪 TEL (06)-4803-1536 (代) ■名古屋 TEL (052)-935-8531 (代) ■福 岡 TEL (092)-411-5418 (代)
- ■広島 TEL (082)-291-6331 (代) ■札 幌 TEL (011)-261-7141 (代)
- ■仙 台 TEL (022)-236-4121 (代)

●ホームページアドレス: http://www.max-ltd.co.jp

お客様ご相談ダイヤル 00,0120-228-481

月~金曜日 午前9時~午後6時

1.ご使用になる前に

- ・この商品は、火災の煙をキャッチして音声警報で知らせる住宅用火災 警報器です。
- ・この警報器は日本消防検定協会の試験に合格した鑑定品です。 (消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。)
- ・お取り付けいただいた部屋、廊下などの部分的な警戒になりますので、万一の火災に対してより効果を発揮させるためには必要に応じて、複数の場所にお取り付けいただくことをおすすめします。
- ・本警報器を正しくお使いいただくために、この取扱説明書にはいろいろな注意事項を記載しています。注意事項の表示は以下のようになっていますので、内容をよく理解してから本文をお読みください。

答告 【安全上の注意】



取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が重傷または軽傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合、または警報機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。

注意

【安全上の注意】



取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が軽傷を負うかま たは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが 想定される場合、または警報機能に悪影響を及ぼす可能 性がある場合。

2.ご使用上の注意

本警報器は火災で発生する煙をキャッチして音声警報で知らせるもので、 消火装置や火災防止器ではありません。火災などによる損害については、 責任を負いかねますのでご了承ください。

企 警告

本警報器は絶対に分解・改造・針金など異物の挿入はしないでください。また、落下などにより衝撃を与えた機器は使用しないでください。

本警報器は設置場所の煙をキャッチして、音声警報を発します。 日頃、人のいない部屋に設置する場合は音声警報が聞こえることを 確認のうえ設置してください。また、次のような場合は音声警報に 気付かないことがありますので注意してください。

- ・薬を服用後または飲酒後に就寝した場合。
- ・就寝部屋以外で警報器が作動した場合。
- ・交通、ステレオ、ラジオ、エアコンなどの騒音が大きい場合。

本警報器は直接煙が入らない場合は作動しません。また、次のような火災では作動しないことがありますので注意してください。 ・火のまわりの早い火災

- ・煙の発生しない火災
- ・ガス漏れや薬品による爆発的な火災

⚠ 注意

本警報器は屋内型ですので、屋外での使用はおやめください。

電池がなくなった時は音声警報は鳴りませんので注意してください。

くん煙式の殺虫剤など、多量のガスが発生する薬品を使用する場合は、誤報や電池の消耗につながるため、警報器を取り外し殺虫剤がかからない場所に置いてください。

使用後、換気をして必ず元の状態に戻してください。

殺虫剤や化粧のスプレー、煙草の煙を警報器に直接かけないでくだ さい。誤報の原因になります。


コンロの近くなど、台所や居室で油煙が発生する場所には取り付け ないでください。誤報の原因になります。

警報器に耳を近づけて音声警報を聞かないでください。 聴力障害などの原因となる恐れがあります。







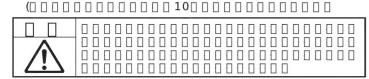

4.00000




30000000


2

3


5.0 0 0 0 0 0


6.0 0 0 0 0 0

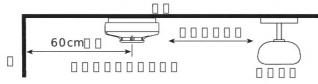

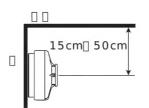




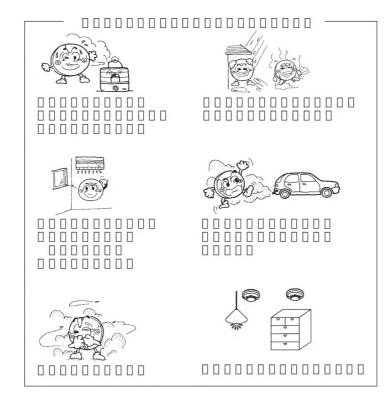

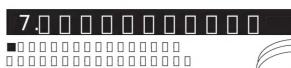





0000000000000

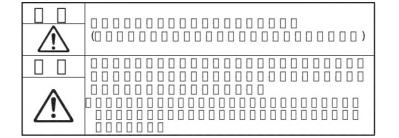

8.ПППППППП



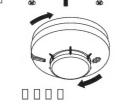

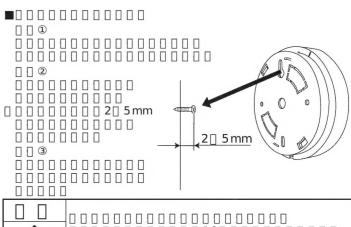

9.7 7 7 7 7 7





$10.\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$

